

## Руководство по эксплуатации

### Смеситель однорукояточный для ванны-раковины с выдвигной душевой стойкой



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

facebook.com/varionarmaturen

google.ru/+VarionRu

varionarmaturen.livejournal.com

twitter.com/varionarmaturen

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»

198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,

литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства однорукояточный для ванны, дополненный душевой стойкой с изменяемой высотой. В смесителе установлен трехходовой керамический переключатель душ-излив-душевая стойка. В смесителе установлен смешивающий картридж с керамическими шайбами, имеющими микропористую поверхность, заполненную температуростойкой смазкой. На изливе смесителя установлен аэратор с антивандальным креплением и пластмассовым сепаратором для сбора частиц ржавчины и загрязнений и многослойной мелкоячеистой сеткой, создающей мягкую, чистую струю воды. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. Смеситель изготовлен из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

#### 1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

- |  |           |
|--|-----------|
| 1.1. Установочное расстояние между осями подводящих труб   | 150±15 мм |
| 1.2. Отклонение от параллельности между осями эксцентриков | ±3град    |
| 1.3. Рекомендуемое давление                                | 2,5 атм   |
| 1.4. Рабочая температура                                   | - до 75 С |
| 1.5. Вес смесителя в комплекте, не более                   | 2 кг      |
- (Смеситель предназначен для работы на давлении от 2 до 6,3 атм)

#### 2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед установкой смесителя и выполнением

работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

**Примечание:** Расход в смесителе уменьшен в целях экономии воды.

### Порядок установки.

Для быстрой и качественной установки мы рекомендуем специалистов нашего Сервис-центра тел. 8-921-309-34-97.

2.1. Установите эксцентрики 3 в подводящие трубы, обеспечив расстояние 150 мм между осями эксцентриков по горизонтали. Для качественной установки необходимо, чтобы отклонение осей муфт с резьбой от перпендикуляра к стенке было в сумме не более 3 градусов, длина резьбовой части на муфтах не менее 10 мм, расстояние между осями муфт 150 мм.

2.2. На эксцентрики навинтите фартуки 5.

2.3. Поместите прокладки 4 в гайки накидные.

2.4. Закрепите смеситель с помощью накидных гаек на эксцентриках.

2.5. Присоедините шланг 7 через прокладку 6 к патрубку переходника-держателя.

2.6. Присоедините насадку душевую 2 к шлангу 7 через прокладку 6. Конусообразный наконечник шланга должен быть со стороны душевой насадки, чтобы можно было закрепить его в держателе 8 на стойке. Прикрутите собранный шланг к смесителю. Установите смеситель на место его установки.

2.7. Накрутите насадку душевой стойки 11 на душевую стойку 9 и прикрутите накидную гайку душевой стойки на патрубок к смесителю. Затем зафиксируйте собранную стойку 9, крепежом 10 к стене.

2.8. После установки протрите смеситель сухой тканью.

**Примечание:** Высоту душевой стойки возможно отрегулировать. Для этого необходимо открутить фиксатор на стойке, задать необходимую высоту и закрутить фиксатор в прежнее положение.

При затяжке гаек во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия применяйте мягкие прокладки под ключ. Смеситель не допускается чистить с применением абразивных материалов (песка, пасты с абразивами и т.д.), средств, содержащих кислоты и высокоактивные растворители.

Для чистки смесителя применяйте мыльный раствор. Рекомендуется установить на квартирном вво-

де фильтр со сменными картриджами.

### **3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ.**

Перед пробным пуском воды скрутите аэратор с наконечника излива, чтобы грязь и окалина, отслоившиеся во время установки, были вымыты из смесителя. После пропуска воды аэратор накрутить обратно. То же самое рекомендуется делать и после любых профилактических работ и т.д. В случае неаккуратного монтажа смесителя, а также дефектов, возникших вследствие попадания твердых, нерастворимых частиц из системы водоснабжения, может возникнуть необходимость замены некоторых деталей еще в течение гарантийного срока. Их замена не является гарантийным ремонтом.

### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.**

Гарантийный срок 5 лет. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином, но не более чем 6-ти лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия.

Срок службы изделия 10 лет. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже, а для обмена или возврата необходима справка-заключене сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

\* Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.

\* Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более 20 рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.

\* Дефекты устраняются путем ремонта смесителя или замены его неисправных деталей.

\* В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств смесителя не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину. Исключение составляет замена тех частей смесителя, которые могут быть сняты со смесителя без применения специальных инструментов (аэратор, душевая насадка, шланг и т.д.), замена производится при доставке их потребителем в сервис центр или торговую организацию.

\* Гарантия распространяется только на смеситель.

\* Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

#### **Гарантийный ремонт не производится в случаях:**

\* Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

Смеситель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

\* Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в смесителе.

\* Если смеситель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

\* Смеситель имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих средств, содержащих кислоты и растворители. При пользовании душем следует избегать небрежного обращения с душевой насадкой.

\* Не рекомендуется класть и ронять душевую насадку на пол, в ванную, в раковину, в тазик и оставлять при включенной горячей воде. При неправильном обращении возможно преждевременное истирание и вспучивание декоративного покрытия душевой насадки.

Такое ухудшение внешнего покрытия насадки или кожуха не влияет на их функционирование и не является гарантийным случаем. Покупатель, в случае

надобности, меняет их самостоятельно.

Порвать или раскрутить душевой шланг можно только в случае, если при использовании приложены чрезмерные усилия.

Шланг, испорченный таким образом, замене по гарантии не подлежит.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет. Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушениях работы смесителя (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке смесителя, Вы можете узнать на нашем сайте [www.varion.ru](http://www.varion.ru).

#### **Гарантия не распространяется:**

\* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за смесителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации. *Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.*

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-94. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 25.99.11-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным

заклЮчением от 14.10.2016г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.AГ99.H11021 (срок действия по 28.11.19). Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания

**в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в.

**В г. Москве:** По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

**В Екатеринбурге:** ООО АСЦ "Мотив", ул. Чапаева 7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)


**в Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.*


## КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.


1. Корпус смесителя в сборе
2. Насадка душевая.
3. Эксцентрик переходник с 1/2" на 3/4" - 2 шт.
4. Прокладка 3/4" эксцентрика - 2 шт.
5. Фартук декоративный - 2 шт.
6. Прокладка 1/2" душевого шланга - 2 шт.
7. Шланг душевой 1,5 м
8. Держатель душевой лейки
9. Душевая стойка
10. Крепеж к стене душевой стойки (фартук, винты, дюбеля, прокладка, шестигран. ключ)
11. Насадка душевой стойки
12. Коробка упаковочная
13. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
14. Этикетка гарантии.

## Комплектность смесителя.

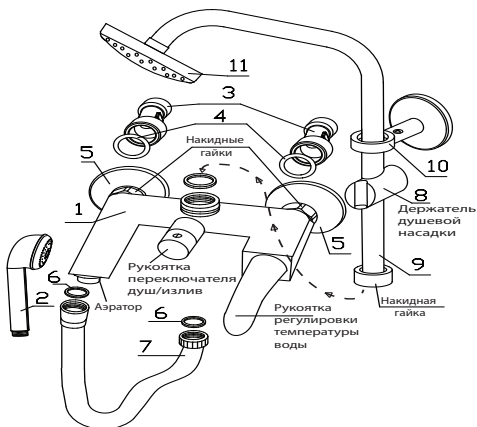

При покупке проверяйте комплектность изделий.  
Некомплектные изделия не обмениваются.

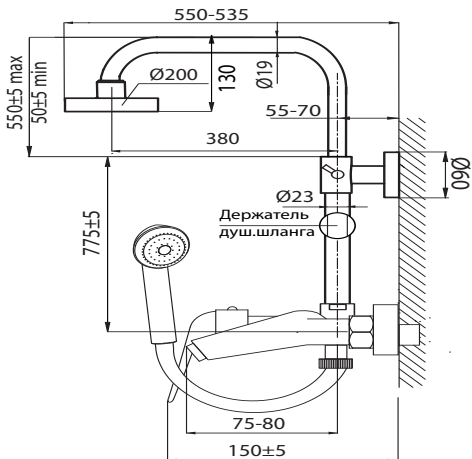

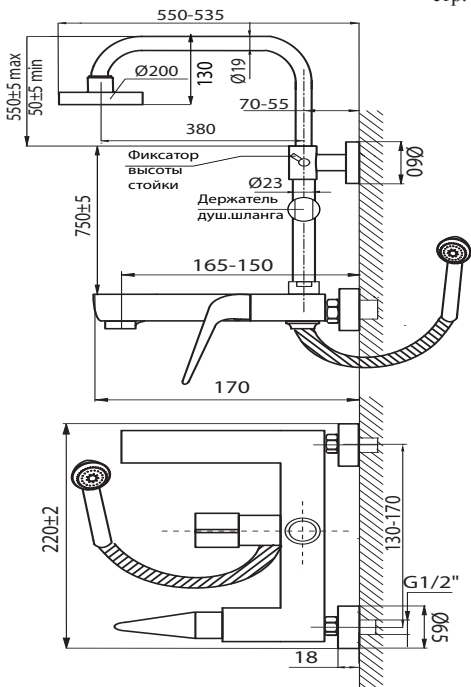

### ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель \_\_\_\_\_

продан магазином \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 1                      Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 2                      Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_